

Strinberg[®]

ST-30


Afinador Cromático

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AFINADOR CROMÁTICO MANUAL DO USUÁRIO

CUIDADO!

- Para evitar curto-circuito, choque ou defeitos:
Não o desmonte para consertar
Não o coloque em locais úmidos e/ou quentes, como aquecedores de ambiente, luz solar direta, banheiros, chão molhado, etc.
Não o submeta a vibrações intensas
Não o deixe em lugares sujos ou poeirentos
Não use com as mãos molhadas
- Para evitar danos:
Não manipule os controles com muita força
Não deixe o afinador cair
- Limpeza:
Não use thinner ou álcool
Use apenas um pano limpo e seco
- Para economizar energia:
Desligue após o uso
Remova a bateria ao deixar de usá-lo
- Bateria:
Use somente baterias de lítio de 3 V (1x CR-2025)

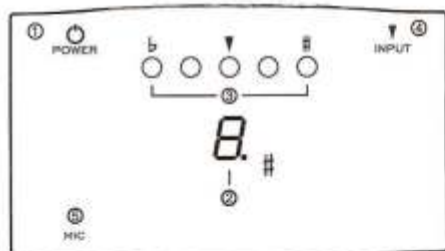

Recursos e Funções

- 1- **POWER:** botão para Ligar/Desligar
Alterna entre Ligado ou Desligado a cada pressão no botão POWER. Este afinador desliga-se automaticamente após 5 minutos sem uso.
- 2- **Tela LCD** de notas de afinação: A, A#, B, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#
- 3- **LED-guia** de afinação: Quando a corda estiver afinada, o LED do meio se acende. Quando o tom estiver desafinado ou em meio-tom, respectivamente, o LED esquerdo ou direito se acenderá.
- 4- **INPUT:** Plugue de Entrada para instrumentos elétricos. Conecte aqui o cabo de saída do instrumento.

5- **MIC:** Microfone para Instrumentos Acústicos: Coloque o afinador perto do instrumento para uma afinação mais precisa. Este microfone não opera quando há um instrumento conectado à entrada (INPUT).

Como Afinar

- 1- **Instrumentos Elétricos:** Conecte a saída do instrumento à entrada (INPUT) do afinador e, se possível, ajuste o volume do instrumento para o meio.
Instrumentos Acústicos: Posicione o instrumento próximo ao microfone do afinador.
- 2- Pressione o botão **POWER** para ligar o afinador.
- 3- Comece a afinação pelas baixas frequências.
- 4- Aperte ou solte a corda até aparecer a nota desejada na tela LCD.
- 5- Quando o LED-guia do meio se acender, a afinação estará exata.

Especificações

Modo: Afinação Automática

Precisão: +/- 1%

Nota: A, A#, B, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#

Tela Indicadora LCD: 7 Segmentos, 5 LEDs


Entrada: Microfone, plugue de entrada de 1/4"

Alimentação: 3 V (1x CR-2032)

Dimensões em mm (LxPxH): 68 x 39 x 15

Peso: 50 g (incluindo a bateria)

Instalação e Troca da Bateria

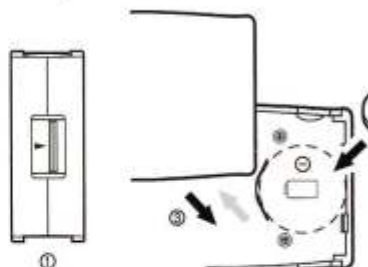

- 1- Pressione as linguetas marcadas e deslize pelas laterais, abrindo o compartimento inferior.
- 2- Insira a bateria observando cuidadosamente a polaridade correta.
- 3- Feche a tampa do compartimento.

Importado e Distribuído no Brasil por:
SONOTEC ELETRÔNICA LTDA.
CNPJ: 55.359.947/0001-85
www.sonotec.com.br